reflexeco
Isolatie voor de **circulaire bouw**

Kouddak - tussen de gordingen

Voordat je begint

WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:
- Reflexeco
- RVS nieten
- Slagpluggen
- Tengellat
- Reflexeco tape
- Geëigende schroeven
- Afwerkplaten


Gereedschap:
- Stanleymes/Isolatiemes.
- (Schroef)boormachine
- Nietpistool
- Slaghamer
- Meetlint

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de montage instructies van de andere materialen dan Reflexeco.

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Reflexeco niet tegen de afwerkplaat aankomt.

Montage

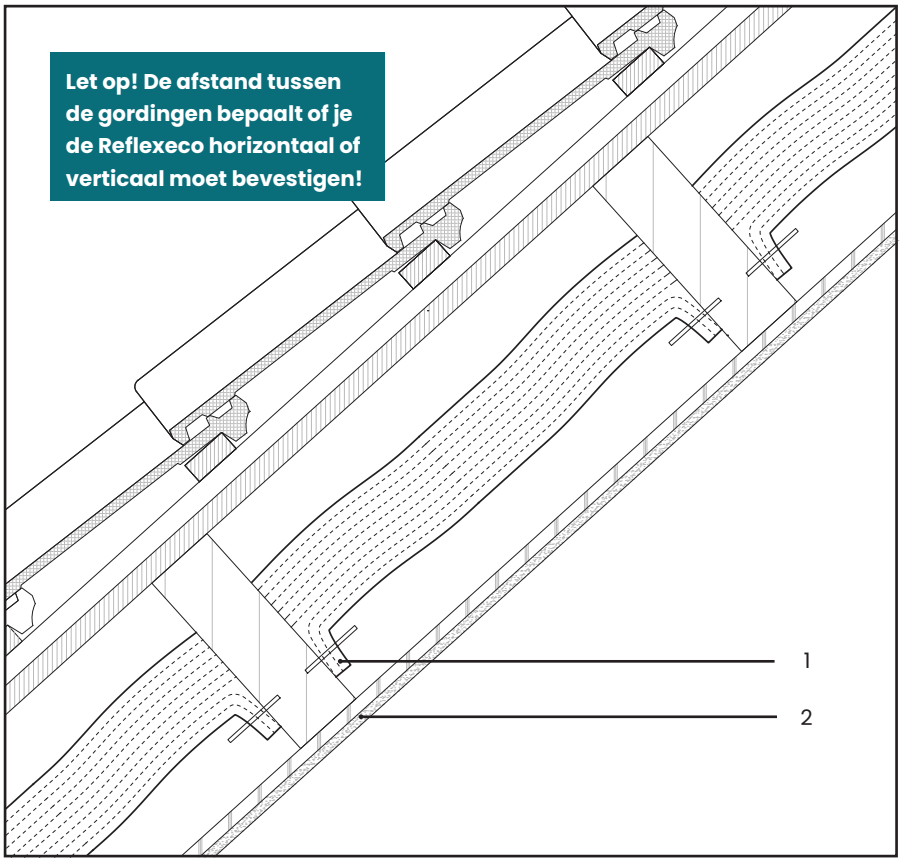

STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte en de breedte van de ruimte tussen de gordingen op. Is de afstand tussen de gordingen 110cm of minder, dan kun je de Reflexeco in horizontale stroken bevestigen. Is de afstand groter dan 110cm, dan moet de Reflexeco in verticale stroken worden bevestigd.
2. Bevestig op de wand, op 5 cm afstand van het dakbeschot, met een slagplug een houten tengel om de Reflexeco aan de wandzijde te kunnen bevestigen.
3. Snij de Reflexeco op maat. **Let op! Zorg aan alle zijden voor ≥5cm extra materiaal**
4. Pak twee à drie laagjes van de Reflexeco en niet deze vast aan de gordingen (1), laat de rest van het materiaal tegen het dakbeschot los hangen.
5. Als de banen verticaal worden aangebracht, tape dan de overlap van de banen af met Reflexeco tape
6. Vervolg eerder genoemde stappen bij de rest van het dak.
7. Werk het dak af met afwerkplaten (2) en evt. plinten.

Versie: 260521 © 2022 PXA International B.V. Alle rechten voorbehouden.
Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze richtlijnen is de legal notice van Reflexeco van toepassing. Deze kunt u terugvinden op Reflexeco.nl.