

Vliering - tussen de balken

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Reflexeco
- Reflexeco tape
- RVS nieten
- Geëigende schroeven

Gereedschap:


- Stanley mes/Isolatiemes.
- Nietpistool/tacker
- (Schroef)boormachine
- Meetlint



WAAR MOET JE OP LETTEN?

Hou altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van de andere materialen dan Reflexeco.

Montage

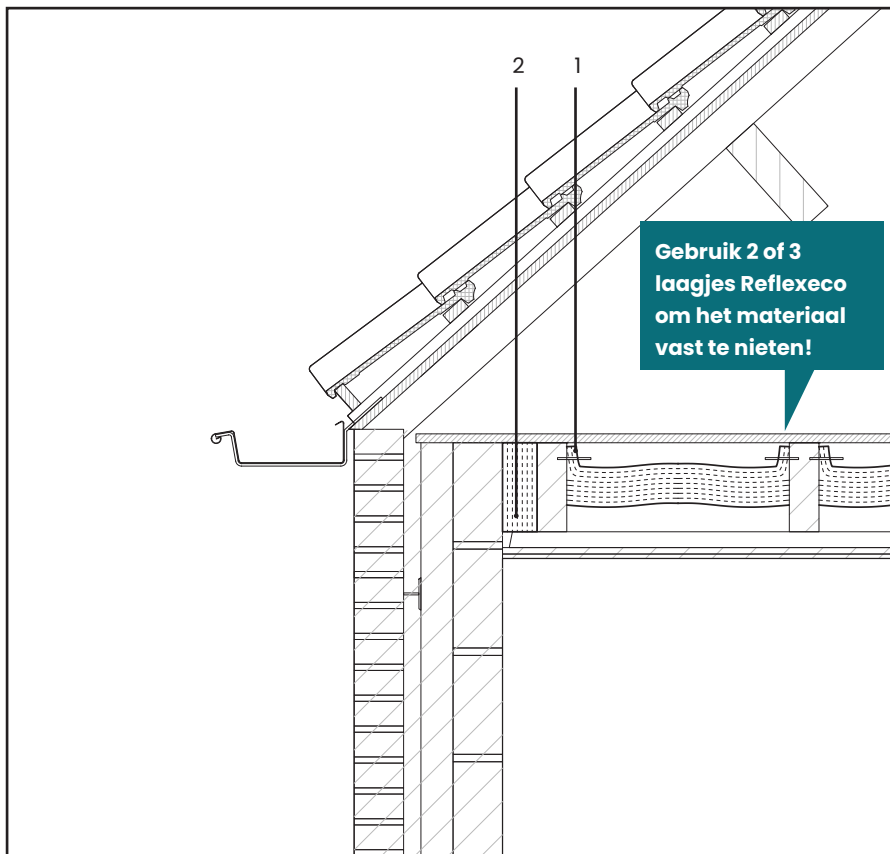

STAPPENPLAN

1. Verwijder, indien aanwezig, de vlieringvloer.
2. Meet de breedte en lengte tussen de balken en snij de Reflexeco op maat.
Tip! Zorg aan alle zijden voor 10cm extra materiaal
3. Pak nu de Reflexeco en bevestig deze door middel van nieten tussen de balken.
(1) **Tip! Pak twee a drie laagjes van de Reflexeco en schiet deze vast aan de balken, laat hier vervolgens de rest van het materiaal achter hangen.**
4. Aan de buitenzijde van de vliering is er vaak een kleine ruimte tussen de wand en de eerste balk. Snijd hiervoor een strook Reflexeco op maat en duw deze tussen de muur en de eerste balk. (2) Omdat het zo'n kleine ruimte is blijft het materiaal uit zichzelf op zijn plaats zitten en hoeft je het materiaal niet vast te nieten.
5. Herhaal de eerder benoemde stappen om de vliering verder af te werken.
6. Als alle Reflexeco is bevestigd kun je verder gaan met het afwerken of terugplaatsen van de vlieringvloer.