

Borstwering

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Reflexeco
- Reflexeco tape
- RVS Nieten
- Geëigende schroeven

Gereedschap:


- Stanley mes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Nietpistool/tacker
- Meetlint



WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de montage instructies van de andere materialen dan Reflexeco.

Montage

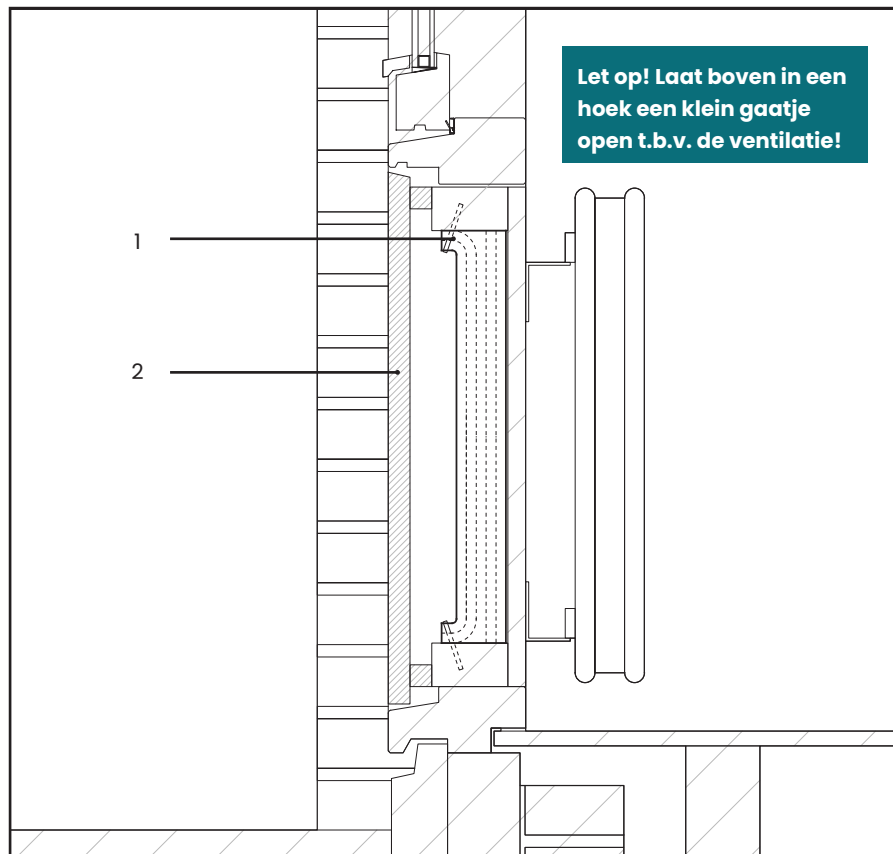

STAPPENPLAN

1. Verwijder de bestaande afdekking.
2. Meet de hoogte en de breedte van de borstwering op.
3. Snijd nu de Reflexeco op maat. **Zorg aan alle zijden voor $\geq 5\text{cm}$ extra materiaal.**
4. Pak twee a drie laagjes van het totaalpakket Reflexeco en niet deze vast aan de binnenzijde van de borstwering. (1)
5. Werk nu de borstwering af met de (oorspronkelijke) gevelbekleding. (2)