reflexeco
Isolatie voor de **circulaire bouw**

Voorzetwand houten regelwerk - 1 spouw

Voordat je begint

WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:
- Reflexeco
- Slagpluggen
- Tengellatten
- Reflexeco tape
- Geëigende schroeven
- Afwerk-/gipsplaten


Gereedschap:
- Stanleymes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Meetlint
- Waterpas (min. 1m)

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de desbetreffende montage instructies van de andere materialen dan Reflexeco.

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Reflexeco niet tegen de afwerkplaat aankomt.

Montage

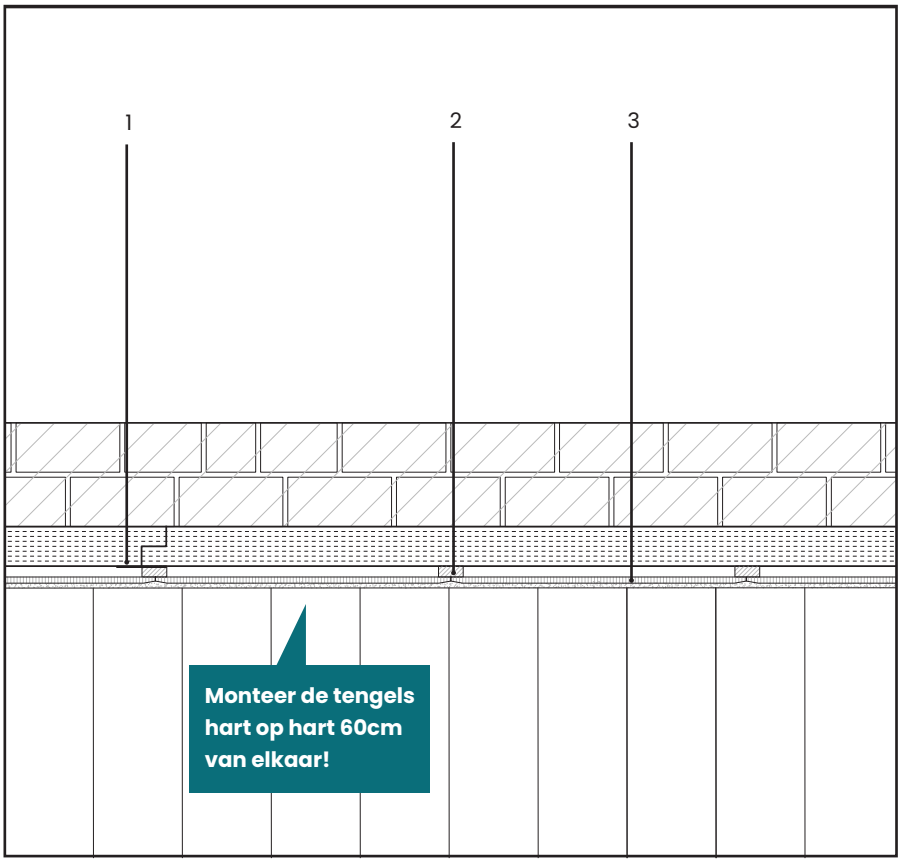

STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte van de wand op, rol de Reflexeco uit en snijd deze op maat met een stanleymes. **Let op! Zorg aan alle zijden voor ≥5cm extra materiaal voor goede aansluiting tegen het plafond, de vloer en de zijkant.**
2. Bevestig de Reflexeco aan de bovenzijde van de wand met slagpluggen.
3. Tape nu de onderlinge overlapping van het isolatiemateriaal af (1), zo voorkom je tocht.
4. Maak nu verticale tengels (2) op maat en monteer deze met slagpluggen. **Let op dat de tengels hart op hart 60cm van elkaar gemonteerd zijn en boor zo nodig de Reflexeco met een priem voor om te voorkomen dat het materiaal zich om de schroef heen wikkelt.**
5. Stel de tengels waterpas, door de schroeven iets losser of strakker te draaien.
6. Werk de wand af door de afwerk- of gipsplaten te bevestigen aan de verticale tengels (3).

Versie: 260518 © 2022 PXA International B.V. Alle rechten voorbehouden.
Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze richtlijnen is de legal notice van Reflexeco van toepassing. Deze kunt u terugvinden op Reflexeco.nl.