

Voorzetwand buitengevel - 2 spouwen

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Reflexeco
- Slagpluggen
- Tengellatten
- RVS nieten
- Reflexeco tape
- Afwerkplaten
- Geëigende schroeven

Gereedschap:

- Stanley mes/Isolatiemes
- Nietpistool/tacker
- (Schroef)boormachine
- Slaghamer
- Meetlint
- Waterpas




WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de desbetreffende montage instructies van de andere materialen dan Reflexeco.

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Reflexeco niet tegen de afwerkplaat aankomt.

Montage

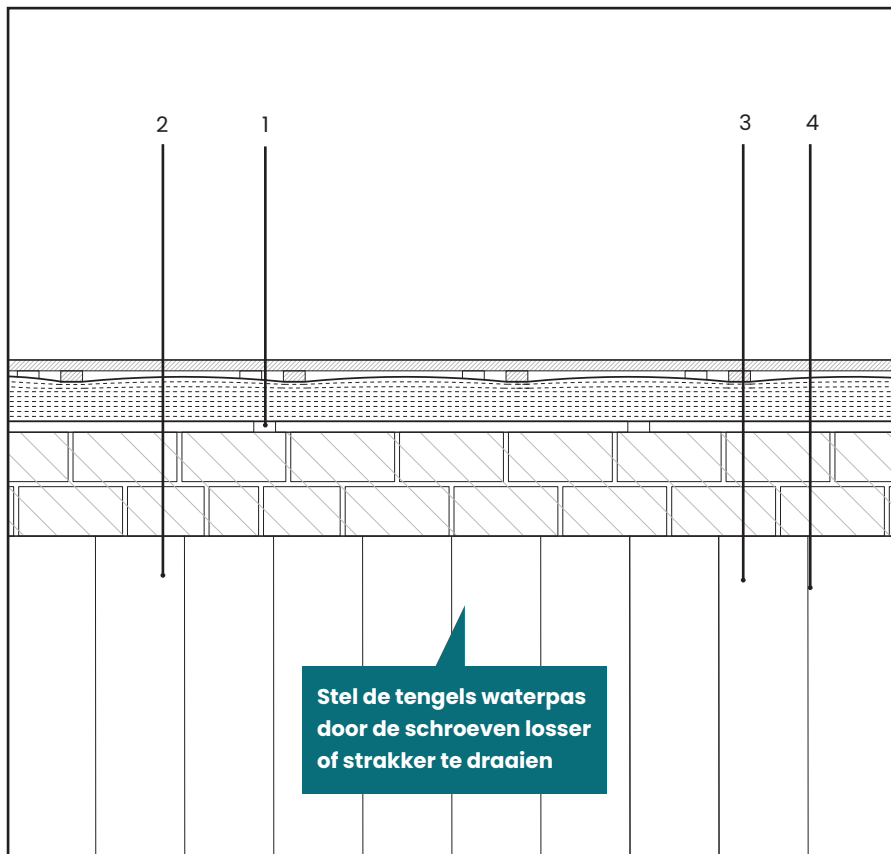

STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte van de wand, rol de Reflexeco uit en snijd deze op maat met een stanley mes. **Let op! Zorg aan boven- en onderkant voor $\geq 5\text{cm}$ extra materiaal voor een goede aansluiting tegen het plafond, de vloer en de zijkant.**
2. Maak verticale tengels (1) op maat en monteer deze met slagpluggen tegen de muur. Let op dat de tengels hart op hart 60cm van elkaar verwijderd zijn.
3. Niet de Reflexeco aan de bovenzijde van de wand op de eerder bevestigde tengels.
4. Doe het zelfde bij de volgende (verticale) baan Reflexeco en tape de overlapping van de twee stroken af met Reflexeco tape.
5. Heb je de gehele rand afgewerkt? Schroef dan een tweede set verticale tengels (3) aan de eerder bevestigde tengels. **Let op! Prik op de plek waar je tengel 2 gaat bevestigen een gat door de Reflexeco om te voorkomen dat het materiaal zich om de schroef heen wikkelt.**
6. Stel de tengels waterpas, door de schroeven iets losser of strakker te draaien.
7. Maak nu de afwerkplaten (4) op maat en bevestig deze aan de verticale tengels met geëigende schroeven.