reflexeco
Isolatie voor de **circulaire bouw**

Metalstud - achter de stijlen

Voordat je begint

WAT HEB JE NODIG?


Materiaal:
- Reflexeco
- Tengellatten (min. 20mm dik)
- Reflexeco tape
- RVS nieten
- Slagpluggen
- Geëigende schroeven
- MS horizontaal
- MS verticaal
- Gipsplaten

Gereedschap:
- Stanleymes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Nietpistool/tacker
- Fixeertang
- Blikschaar
- Meetlint
- Waterpas

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg altijd de montage instructies voor metalstud en de desbetreffende gipsplaten.

Montage

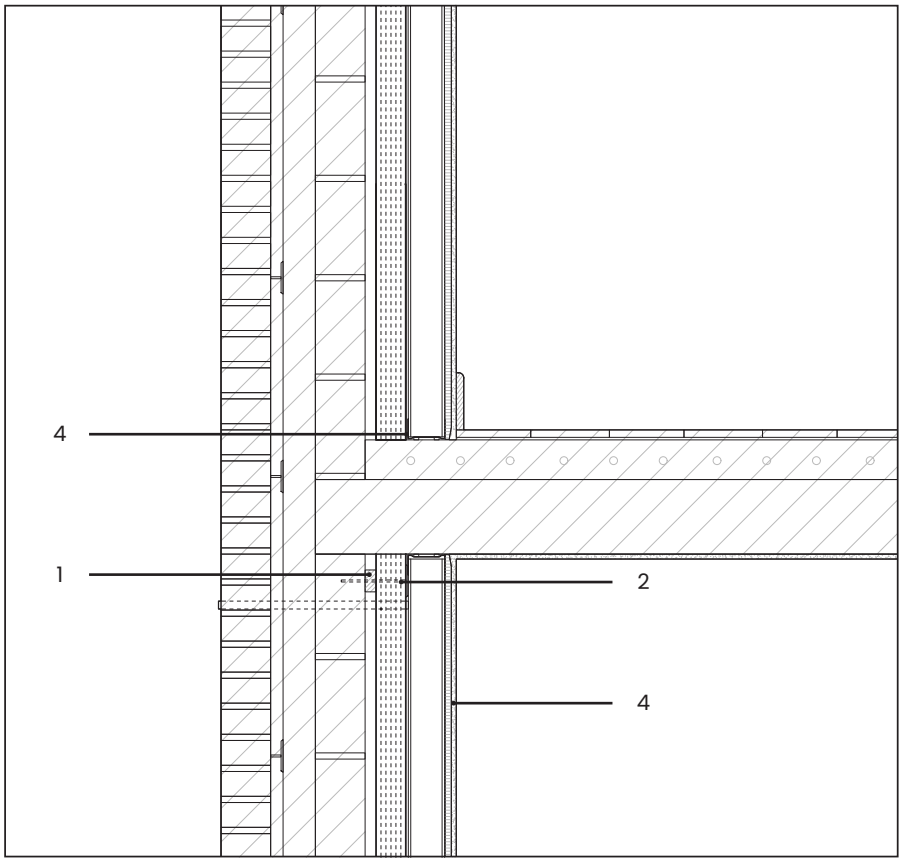

STAPPENPLAN

1. Meet en markeer de (buiten)positie van de U-profielen.
2. Plaats een lat of rachel (horizontaal) op de wand 7,5 cm onder het plafond. (1)
3. Snijd de Reflexeco met een stanley/isolatiemes op maat en niet de banen Reflexeco verticaal aan de lat/rachel (2). Zorg ervoor dat het materiaal reikt tot aan het plafond en een overlap van max. 5 cm heeft bij de vloer.
4. Tape nu de overlapping van het isolatiemateriaal af met Reflexeco tape, zo voorkom je tocht.
5. Maak de U-profielen op maat en bevestig deze op de eerdere markering op de vloer en het plafond. (3)
6. Maak de C-profielen op maat, plaats en fixeer ze.
7. Maak de gipsplaten op maat en bevestig de platen aan het MS frame om de wand af te werken. (4)

Versie: 260521 © 2022 PXA International B.V. Alle rechten voorbehouden.
Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze richtlijnen is de legal notice van Reflexeco van toepassing. Deze kunt u terugvinden op Reflexeco.nl.